



Instrukcja zintegrowanego wskaźnika enGage IV

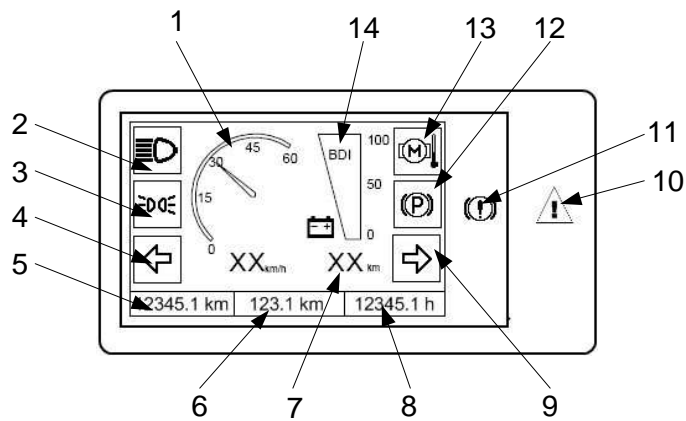

Opis / Description		
1	prędkościomierz	Speedometer
2	Kontrolka świateł drogowych	Headlights indicator
3	Kontrolka świateł pozycyjnych	Side lights indicator
4	Kontrolka świateł kierunku jazdy	Left turn indicator
5	Licznik przejechanych kilometrów	Odometer
6	Licznik dzienny	Trip odometer
7	Szacowany zasięg pojazdu dla aktualnego stanu baterii	Remaining travel distance
8	Licznik motogodzin	Hourmeter
9	Kontrolka kierunku jazdy	Right turn indicator
10	Kontrolka ostrzegawcza - niskiego poziomu baterii - wysokiej temperatury silnika - zaciągniętego hamulca ręcznego	Warning indicator - low battery level - motor overheating - park brake
11	Kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego	Low level of brake fluid indicator
12	Kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego	Park brake indicator
13	Kontrolka wysokiej temperatury silnika	Motor overheating indicator
14	Wskaźnik aktualnego stanu baterii	Actual battery status indicator

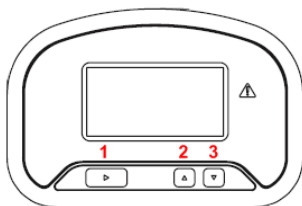

1. przycisk serwisowy / service
2. przycisk serwisowy / service
3. kasowanie wskazań licznika dziennego (6) / trip odometer reset button

Programowanie

Wejście do menu programowania zintegrowanego wskaźnika enGage IV rozpoczyna się od wciśnięcia i przytrzymania przycisku (1) przez czas 3 sek.

Poruszanie się po menu programatora poprzez przyciski: 2 – do góry, 3 – do dołu

Wejście do menu szczegółowego poprzez naciśnięcie przycisku 1 na wybranej pozycji.

Zmiana nastaw parametru:

1. wybrać parametr przyciskami 2 lub 3
2. zaznaczyć parametr przyciskiem 1 (pojawi się symbol gwiazdki po prawej stronie aktualnej wartości dla wybranego parametru)
3. ustawić wartość przyciskami 2 lub 3
4. zatwierdzić wprowadzone zmiany poprzez ponowne wciśnięcie przycisku 1 (zniknie symbol gwiazdki)

Wyjście z systemu programowania:

1. wybrać przyciskami 2 lub 3 menu „EXIT”
2. wcisnąć przycisk 1 (przejdzie do wyższego poziomu lub wyjście z menu programowania)

Programowanie nastaw kontrastu wyświetlacza

1. wejść do menu programowania – wcisnąć i przytrzymać przez 3 sek. przycisk 1
2. wybrać przyciskami 2, 3 z listy „CHANGE SETTINGS” i zaakceptować przyciskiem 1
3. wybrać i zaakceptować z listy „ADVANCED SETTINGS”
4. wybrać i zaakceptować z listy „LCD CONTRAST”
5. wybrać i zaznaczyć z listy parametr „ADJUST CONTRAST”
6. przyciskiem 2 lub 3 ustawić pożądaną wartość kontrastu
7. kontrast uznaje się za właściwy jeżeli tło wyświetlacza jest na granicy widoczności
8. zaakceptować wprowadzone zmiany poprzez ponowne wciśnięcie przycisku 1 (zniknie symbol gwiazdki z prawej strony „ADJUST CONTRAST”)
9. wyjść z menu programowania kontrastu wyświetlacza

Programowanie nastaw prędkościomierza

1. wejść do menu programowania – wcisnąć i przytrzymać przez 3 sek. przycisk 1
2. wybrać i zaakceptować z listy „CHANGE SETTINGS”
3. wybrać i zaakceptować z listy „ADVANCED SETTINGS”
4. wybrać i zaakceptować z listy „SET SPEEDOMETER”
5. wybrać i zaznaczyć z listy parametr „SCALE MAX”
6. przyciskiem 2 lub 3 ustawić wartość „45”
7. zaakceptować wprowadzone zmiany poprzez ponowne wciśnięcie przycisku 1 (zniknie symbol gwiazdki z prawej strony „wartości 45 dla parametru MAX”)
8. wybrać i zaznaczyć z listy parametr „P/KM-MI”
9. przyciskiem 2 lub 3 ustawić właściwą wartość

koło	średnica	przekładnia		
		10,8	13,1	16,1
18x8.5-8 HOLE N-1	438	39200	47600	58500
18.5x8.5-8 DELI TIRE	449	38300	46400	57100

145/80B10 STARCO	478	35900	43600	53600
20.5x8-10 DURO	492	34900	42400	52100

10. zaakceptować wprowadzone zmiany poprzez ponowne wciśnięcie przycisku 1 (zniknie symbol gwiazdki z prawej strony wartości dla parametru „P/KM-MI”)
11. wyjść z menu programowania kontrastu wyświetlacza